

# ソーラーパネル架台取付金具の取付方法

有限会社プティオ



1. 平らな台の上にソーラーパネルの裏側が上になるよう置き、写真のように取付金具を載せます。



2. ソーラーパネルのフレームと取付金具のアングルの穴とに下から付属のボルト通します。



3. ボルトに付属のワッシャーを通しナットを嵌め、ゆるく締めます。  
4 箇所とも同じようにします。




4. フレーム内側のボルトの頭と外側のナットとをスパナで締め付けしっかりと締めます。



5. パネル迎角を決める3箇所の溝の一つに長ボルトを通します。  
一番下側の穴:30度 が一般的です。



6. 長ボルトのネジ山のある方へワッシャーとナットを嵌め確りと締め付けます。

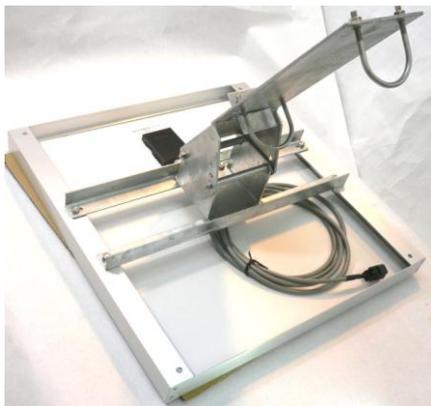

7. 架台取付金具取付完了



8. 金具の2箇所のU字ボルトへ「単管パイプ」を差込みます。



9. 単管パイプの先端が金具のストップへ当たるまで差し込みます。



10. 2本のU字ボルトの4箇所のナットをしっかりと締め付けま

**\* 単管パイプ、パイプ支持台はお客様でご用意して下さい。**

2010.05.28



11. ソーラーパネル架台取付完成